



Taschenschirm Safebrella® LED-Lampe

Pocket umbrella Safebrella® LED light

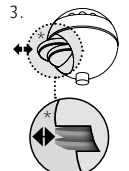
Parapluie de poche Safebrella® LED

Batteriewechsel Changing the battery Changer de la batterie


- 


Für den Batteriewechsel obersten Ring abschrauben.
To exchange the batteries just unscrew the upper ring.
Pour échanger les batteries, dévisser l'anneau au bout.
- 

Leuchtenkopf herausnehmen.
Take out the lamp head.
Enlever la tête de lampe.

- 

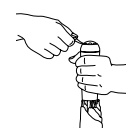
Batterien* austauschen und fachgerecht entsorgen. Neue Batterien mit Schrift nach oben einlegen.
Replace the batteries*. Dispose of the old ones as battery waste. Insert new batteries with the lettering facing upwards.
Batteriefach
Battery compartment
Compartment pour piles
- 

2 x CR2025
Chemisches System/
Chemical system/
Système chimique :
Lithium (Li)
Échanger les batteries* et éliminer conformément. Placer les nouvelles piles avec l'écriture vers le haut.
- 

Leuchtenkopf wieder einsetzen.
Reinsert the lamp head.
Replacer la tête de lampe.
- 

Obersten Ring wieder aufschrauben.
Screw the upper ring back on.
Revisser l'anneau au bout.

Vor Inbetriebnahme Before using Avant utilisation

- 

Vor Inbetriebnahme bitte den Kontaktschutzstreifen entfernen.
Remove the contact protection strip before usage.
Retirer la bande protectrice de contact.
- 

Zum Ein- und Ausschalten auf den Leuchtenkopf drücken.
Press the lamp head to switch on and off.
Pour allumer et éteindre, appuyer sur la tête de lampe.

Entsorgung Disposal Élimination



Das auf dem Artikel abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass der Artikel nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte gesondert bei einer entsprechenden Sammelstelle zu entsorgen. Vor der Entsorgung müssen Sie die Batterien (gem. Anleitung) herausnehmen. Vergewissern Sie sich, dass die Knopfzellen ganz entleert sind. Die Knopfzellen und der Artikel können jetzt getrennt entsorgt werden.

The symbol depicted on the article must showing a crossed out waste bin means that the article should not be disposed of in the household waste. You are legally obligated to dispose of electric and electronic devices separately at a corresponding collection point. You must remove the batteries (according to the instructions) before disposal. Make sure that the batteries are completely empty. The batteries and the article can now be disposed of separately.

Le symbole d'un container barré représenté sur l'article indique que l'article ne peut pas être jeté dans les ordures ménagères. Vous êtes tenus par la loi d'éliminer les appareils électriques et électroniques séparément auprès d'un point de collecte approprié. Avant l'élimination, vous devez retirer les piles (cfr. instructions). Assurez-vous que les piles boutons sont entièrement vidées. Les piles boutons et l'article peuvent maintenant être éliminés séparément.



Swiveling LED-Light
Lampe LED pivotante



Einmal drücken:
weißes Dauerlicht
Press once:
continuous white light
Appuyez une fois : lumière
blanche constante



Zweimal drücken:
rotes Blinklicht
Press twice: flashing red light
Appuyez une fois:
lumière rouge clignotante